


## Fonctions de la télécommande universelle.

- 1- Alimentation du terminal
- 2- Haut, Bas, Gauche, Droite
- 3- Touche OK
- 4- Guide horaire
- 5- VOD (Vidéo Sur demande)
- 6- PVR (Enregistrements)
- 7- Retour
- 8- Volume Terminal
- 9- Sourdine Terminal
- 10- Navigation dans les chaînes
- 11- Menu Principal
- 12- Recul
- 13- Jouer / Pause
- 14- Enregistrement direct
- 15- Avancement
- 16- Fonction rejouer
- 17- Sous-Menu
- 18- Chaîne précédente
- 19- Effacer/Supprimer
- 20- Sortie audio
- 21- Blocage Souris
- 22- Youtube
- 23- Sous-titres
- 24- Apprentissage manette
- 25- Programmation

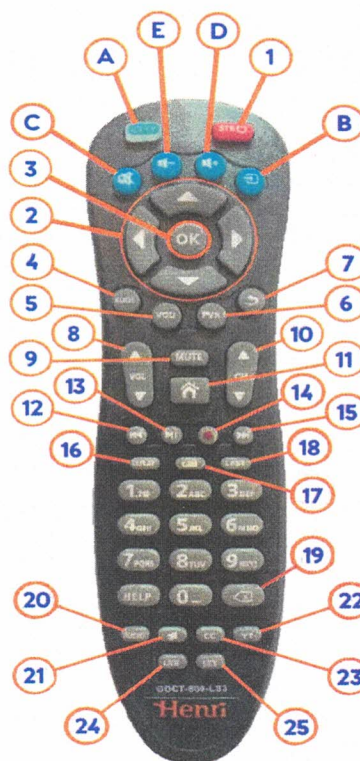

Boutons à programmer avec votre Télécommande personnelle

- A- Alimentation Téléviseur
- B- INPUT Téléviseur
- C- Sourdine Téléviseur
- D- Volume + Téléviseur
- E- Volume - Téléviseur

## Comment programmer la télécommande universelle (boutons A à E).

Pour activer la programmation automatique de votre télécommande universelle:

1. Allumer l'écran du téléviseur
2. Sur la télécommande universelle, appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que le bouton POWER s'allume.
3. Orienter la télécommande universelle vers le téléviseur et appuyer au moins 10 sec sur le bouton POWER jusqu'à ce que l'écran du téléviseur se ferme.
4. Tester les boutons A à E. Si problème, répéter étapes 1 à 3 ou faire proc alternative ci-dessous.

Procédure alternative pour accéder au mode apprentissage de votre télécommande. Vous aurez besoin de la télécommande originale de votre téléviseur et de votre nouvelle télécommande:

1. Appuyez sur la touche LRN(24) de la télécommande universelle jusqu'à ce que le bouton TV s'allume en rouge (environ 3 secondes)
2. Ensuite appuyez sur le bouton (A-B-C-D-E) que vous voulez programmer (sur la télécommande universelle) et approchez votre télécommande originale
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer (sur la télécommande originale de votre téléviseur) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le bouton TV cesse de clignoter
4. Lorsque celui-ci arrêtera de clignoter, cliquez une seconde fois sur le bouton LRN dans le bas gauche de votre télécommande universelle. Ainsi, le bouton voulu sera programmé.

Recommencez les étapes pour que vous puissiez utiliser qu'une seule télécommande.

## Informations sur les touches de la télécommande universelle:

1. Alimentation ON/OFF: mettre sous/hors tension le terminal.
2. Haut, Bas, Gauche, Droite: faire défiler le menu vers le haut/bas/gauche/droite.
3. OK: Utilisée pour confirmer votre sélection lors de l'utilisation du terminal. Également en mode TV, vous permet d'accéder rapidement au guide.
4. Guide: Utilisez GUIDE pour afficher le guide électronique des programmes.
5. VOD: VOD (Vidéo Sur demande) Cette option n'est pas disponible pour le moment.
6. PVR (enregistrements): Cette touche vous donne accès au Menu de vos enregistrements
7. Retour: Permet de revenir au menu précédent ou revenir à l'élément précédent lors d'une activation de fonction
8. Volume +Terminal: Permet d'augmenter ou de diminuer le volume du terminal (pour un rendement optimal, ne pas dépasser 80% de la capacité maximale).
9. Sourdine Terminal: Permet de mettre en sourdine temporairement le volume du terminal.
10. Chaîne: Cette touche vous permet de changer les chaînes sans aller dans le guide horaire.
11. Menu(maison): Appuyez une fois pour afficher le menu principal.
12. reculer: Permet de reculer un enregistrement.
13. Jouer/Pause: Permet de faire jouer l'enregistrement ou de faire pause.
14. Enregistrer: Permet d'enregistrer une émission en cours ou futur.
15. Avancer: Permet d'avancer l'enregistrement jusqu'où vous le désirez.
16. Rejouer: Permet de faire rejouer du début l'émission en cour.
17. Sous-menu pour les fonctions: chaînes précédentes, enregistrer, pause....
18. Chaîne précédente: Cliquez une fois pour revenir à la chaîne précédente.
19. Effacer/Supprimer: Permet d'effacer ou supprimer le texte dans une recherche.
20. Audio: 2 choix possibles pour le son soit *audio 1: stéréo* ou en *audio 2: description*
21. Souris(pointeur): Permet d'activer ou de désactiver la souris (pointeur). Cliquez une fois pour l'activer et cliquez une deuxième fois pour la désactiver.
22. YT : Permet d'ouvrir l'application Youtube directement.
23. CC : Sert activer ou désactiver les sous-titres.
24. LRN : Sert à l'apprentissage de la télécommande
25. SET: Sert à activer la programmation de la télécommande avec celle de votre télévision.